

800万画素ミニカメラ「小さいなあ～CAM」DX

デジカメ風超小型・ムービーカメラ

取扱説明書

このたびは、弊社製品『800万画素ミニカメラ「小さいなあ～CAM」DX』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。


※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧ください。 <http://www.thanko.jp/question/>

本体仕様

- サイズ：幅45×奥行き29×高さ10 mm
- 重量：14g
- 音声：モノラル
- 動画解像度(形式)：1280x960 px(AVI)
- 静止画解像度(形式)：3264x2448 px(JPEG)
- フレームレート：最大30fps
- 充電時間：約2時間
- SD：microSD、microSDHC(～32GB)
- 連続稼働時間：約60分
30分で1ファイル(約1.6GB)となります。

※充電時間や稼働時間は、使用環境により変動します。
※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。

●本体詳細

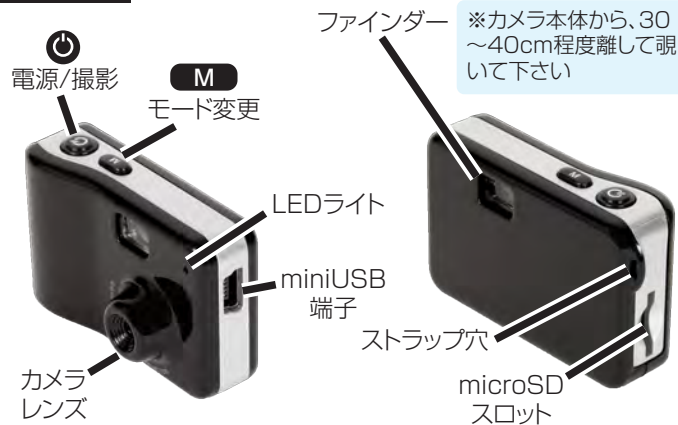

付属品:本体、USBケーブル×2本(充電・同期)、ストラップ、CD-ROM

●microSDカード(別売)をセットする




カメラ本体のmicroSDカードスロットに装着してください。



●充電する

カメラ本体のminiUSB端子とパソコンのUSB端子を接続することで充電が開始されます。

■付属ケーブルについて

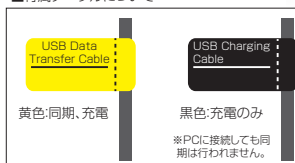

■充電時のLEDライトについて

充電中： 赤色のLEDライトが点滅
充電完了： 赤色のLEDライトが点灯


●撮影、録音する

※microSDカードを装着していない場合、撮影が行えません。

●電源ON



ボタンを1秒押す

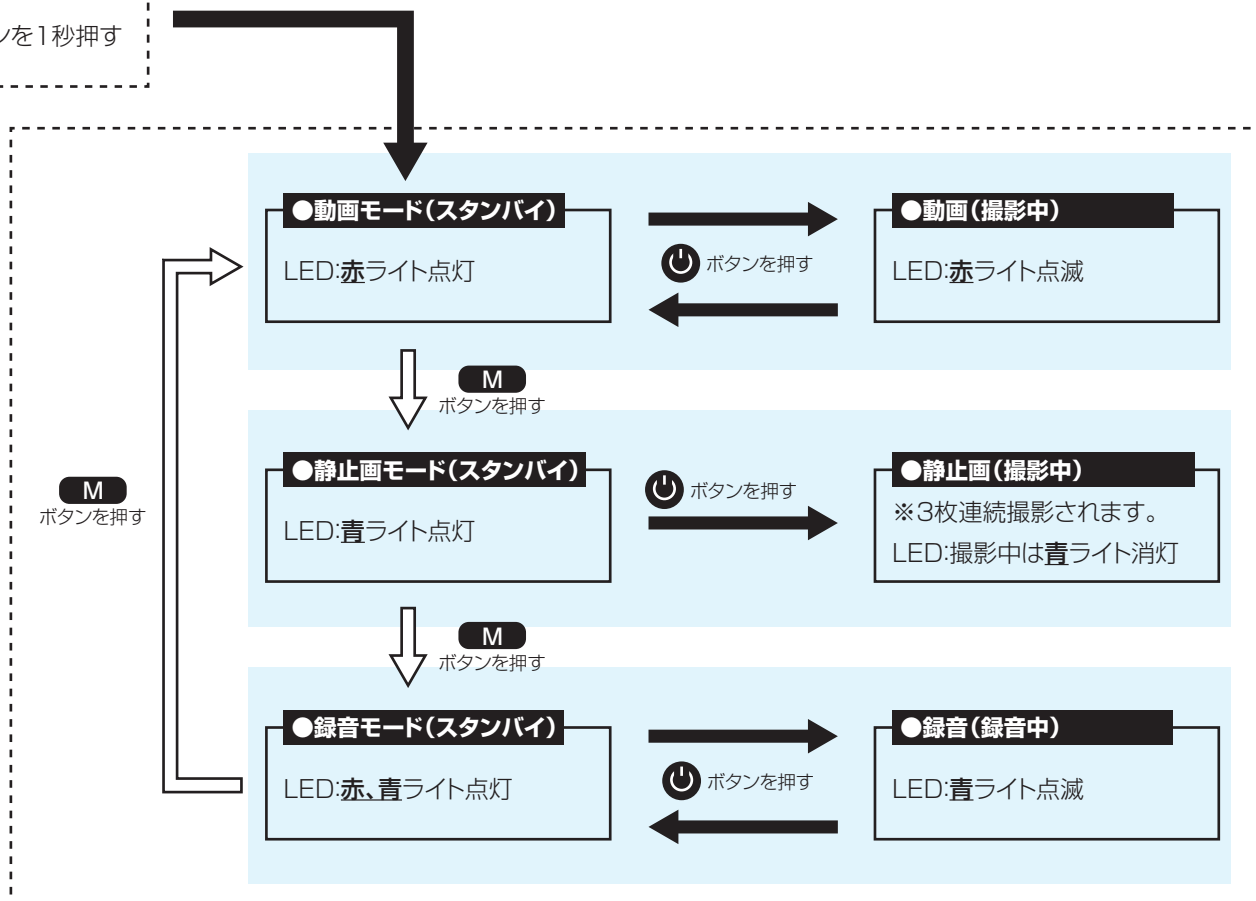

●電源OFF



ボタンを2秒押す

裏面に続きます


●撮影、録音したデータを観覧する

本体にmicroSDカードが内蔵された状態でPCと接続することでPCと同期することが可能です。※黄色いケーブルをお使い下さい。

リムーバブルディスク→「_REC」→「100MEDIA」フォルダ内に撮影された動画、静止画、録音データが保存されています。

※「Windows Media Player」等で再生してください。

■付属ケーブルについて

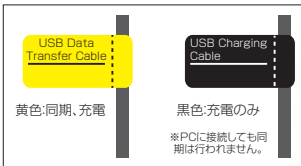

●タイム・スタンプ設定方法

- ①PCと接続時に、添付のCD「Mini_Camcorder」の「TIME」フォルダ内の「Writetime0415.exe」を起動します。
- ②「更新」ボタン押し「OK」ボタンを押した後にソフトを終了します。
- ③本体をパソコンから取り外すことで、次回撮影のデータよりカメラ内のタイムスタンプがパソコンの時計の時刻に変更されます。